

Instruction Sheet for Lid Lock Kit

⚠ WARNING



Electrical Shock Hazard

Disconnect power before servicing.

Replace all parts and panels before operating.

Failure to do so can result in death or electrical shock.

1. Unplug washer or disconnect power.
2. Replace lid lock as normal.
3. Replace the old bezel with one of the new bezels provided in the kit to guarantee proper performance.
4. The lid lock bezel must be positioned correctly for the lid to close or lock properly. Pull lid lock bezel toward front of machine until it is centered over the mounting surface. A snap or click may be felt or heard when the bezel is fully seated. See *Figure 1*.
5. Replace all parts and panels.
6. Plug in washer or reconnect power.

Kit Contains:

- 1 Lid Lock
- 1 Bezel (White)
- 1 Bezel (Grey)
- 1 Instruction Sheet

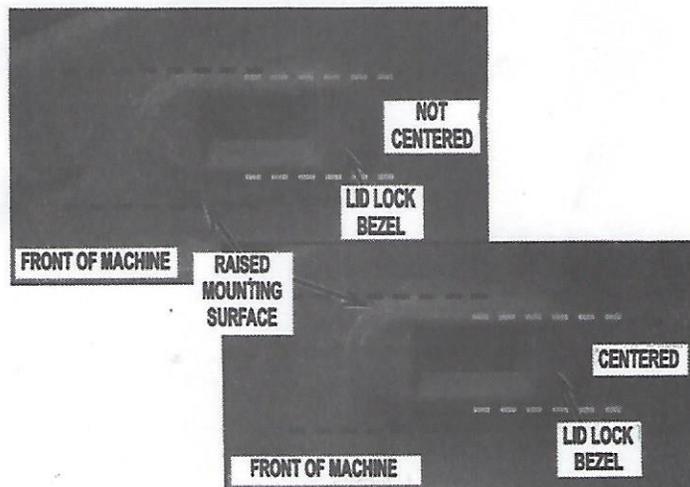


FIGURE 1

Fiche d'instructions pour ensemble de verrou de couvercle

⚠ AVERTISSEMENT



Risque de choc électrique

Déconnecter la source de courant électrique avant l'entretien.

Remplacer pièces et panneaux avant de faire la remise en marche.

Le non-respect de ces instructions peut causer un décès ou un choc électrique.

1. Débrancher la laveuse ou déconnecter la source de courant électrique.
2. Remplacer le verrou de couvercle de la manière usuelle.
3. Pour que la performance de la laveuse soit adéquate, remplacer l'encadrement de la gâche existant par l'un des encadrements de gâche fournis dans l'ensemble.
4. L'encadrement de la gâche doit être positionné correctement pour que le couvercle se ferme ou se verrouille bien. Tirer l'encadrement de la gâche vers l'avant de la machine jusqu'à ce qu'il soit centré sur la surface de montage. Un claquement ou un clic peut se faire sentir ou entendre une fois que l'encadrement de la gâche est bien installé. Voir *Figure 1*.
5. Réinstaller tous les composants et panneaux.
6. Brancher la laveuse ou reconnecter la source de courant électrique.

Contenu de l'ensemble :

- 1 Verrou de couvercle
- 1 Encadrement de la gâche (blanc)
- 1 Encadrement de la gâche (gris)
- 1 Fiche d'instructions

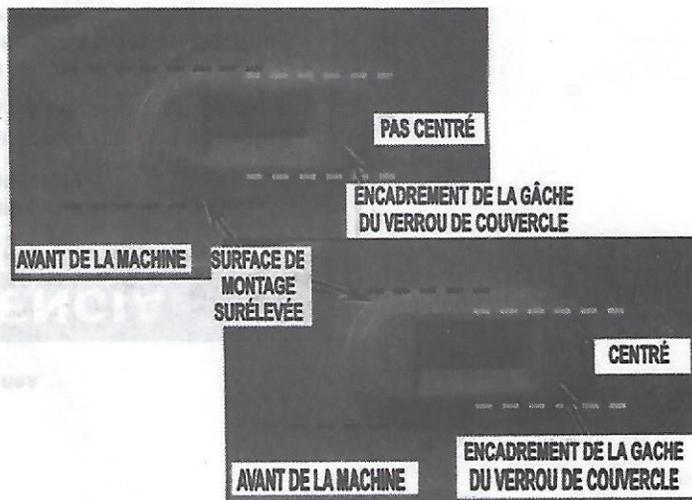


FIGURE 1